




- La position 5 doit être utilisée avec modération car elle fait fonctionner le radiateur à son maximum.
- Lorsque le chauffage est coupé, en été, il faut laisser les robinets thermostatiques sur la position 5 pour ne pas qu'ils se bloquent et pour détendre le mécanisme.



## ROBINET THERMOSTATIQUE

HONEYWELL  
THERA - 20

NOTICE D'UTILISATION

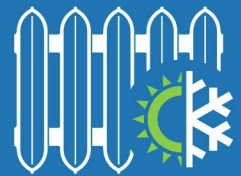

### POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Siège Social 1 Place Victor Hugo  
92400 COURBEVOIE

[www.ocea-smart-building.fr](http://www.ocea-smart-building.fr)



# ROBINET THERMOSTATIQUE THERA-20




→ Je choisis la température de chaque pièce pour réduire mes charges de chauffage de 3 à 5%



## COMMENT LE RÉGLER ?

Pour réguler le débit d'eau chaude dans le radiateur et ainsi choisir la température de chaque pièce, il faut utiliser la poignée de réglage, composée de 7 positions.

Si la température de consigne n'est pas atteinte, la vanne s'ouvre pour laisser entrer l'eau chaude. Quand la température est atteinte, la vanne se ferme automatiquement.

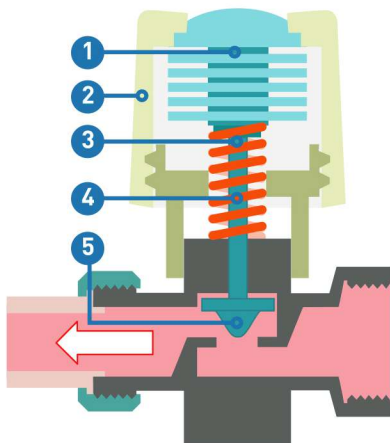

Il se compose :

- 1 Une sonde de température ou bulbe thermostatique (liquide)
- 2 Une poignée de réglage pour fixer le point de consigne
- 3 Une tige de transmission
- 4 Un ressort de rappel
- 5 Un clapet de réglage

## VALEURS INDICATIVES DES POSITIONS DE RÉGLAGE DU THERA-20

Position	Température	Conseillé pour
0	1°C	
*	6°C	Période d'absence (hors-gel)
1	14°C	Pièce inoccupée
2	18°C	Chambres, entrée, couloir
3	21°C	Séjour, chambres d'enfants
4	24°C	Salle de bains
5	28°C	Période d'arrêt du chauffage (été)

## AVANTAGES DU THERA-20

- Conforme à la norme européenne EN215
- Certificat de performance énergétique : Classe A
- Garantie matériel : 2 ans
- Robuste

