



- La position 5 doit être utilisée avec modération car elle fait fonctionner le radiateur à son maximum
- Lorsque le chauffage est coupé, en été, il faut laisser les robinets thermostatiques sur la position 5 pour ne pas qu'ils se bloquent et pour détendre le mécanisme



## ROBINET THERMOSTATIQUE

HONEYWELL  
THERA - 3

NOTICE D'UTILISATION



### POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Siège Social 1 Place Victor Hugo  
92400 COURBEVOIE

[www.ocea-smart-building.fr](http://www.ocea-smart-building.fr)



# ROBINET THERMOSTATIQUE THERA-3




Je choisis la température de chaque pièce pour réduire mes charges de chauffage de 3 à 5%



## COMMENT LE RÉGLER ?

Pour réguler le débit d'eau chaude dans le radiateur et ainsi choisir la température de chaque pièce, il faut utiliser la poignée de réglage, composée de 7 positions.

Si la température de consigne n'est pas atteinte, la vanne s'ouvre pour laisser entrer l'eau chaude. Quand la température est atteinte, la vanne se ferme automatiquement.

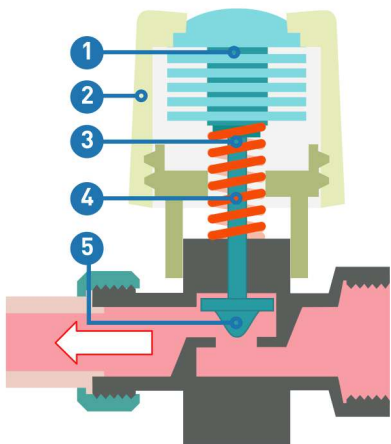

Il se compose :

1 Une sonde de température ou bulbe thermostatique (liquide)

2 Une poignée de réglage pour fixer le point de consigne

3 Une tige de transmission

4 Un ressort de rappel

5 Un clapet de réglage

## VALEURS INDICATIVES DES POSITIONS DE RÉGLAGE DU THERA-3

Position	Température	Conseillé pour
*	6°C	Période d'absence (hors-gel)
0-1	12°C	Cave, escalier
1	15°C	Pièce inoccupée
2	17°C	Entrée, couloir
2-3	18°C	Chambres
3	19-20°C	Cuisine
3-4	20-21°C	Séjour, chambre d'enfant
4	22°C	Salle de bains
5	28°C	Période d'arrêt du chauffage (été)

## AVANTAGES DU THERA-3

- Conforme à la norme européenne EN215
- Coefficient VT faible (0,3)
- Garantie matériel : 2 ans
- Design pour une intégration optimale dans la pièce

